



Instalacja

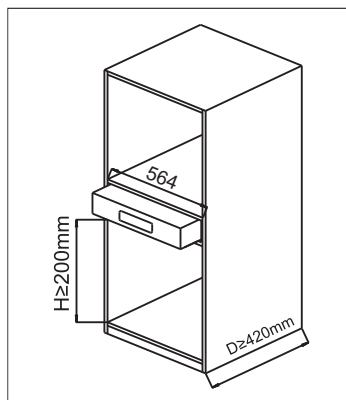

1. Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją przed przystąpieniem do instalacji sejfu.
2. Sejf szufladowy przeznaczony jest do szafek o szerokości wewnętrznej 564mm oraz głębokości co najmniej 420mm wykonanych z płyty o grubości 16-18mm.
3. Sejf szufladowy powinien być zamontowany w odległości co najmniej 200mm od wieńca dolnego szafki ze względu na zapewnienie dostępu do otworu na klucz, złącza zasilania zewnętrznego oraz numeru seryjnego.




Montaż

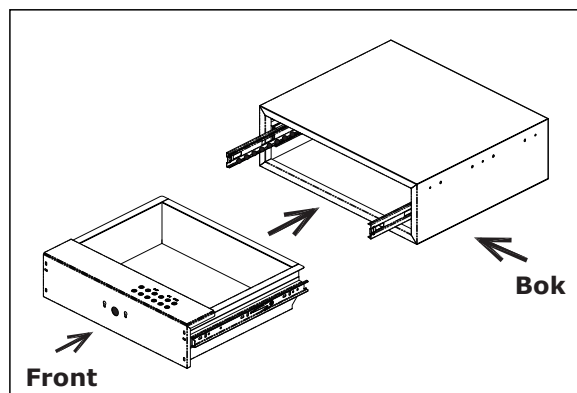

Krok 1:


Narysować linie w odległości co najmniej 25mm od elementu płyty znajdującej się nad sejfem oraz co najmniej 325mm od elementu płyty znajdującej się pod sejfem. Odmierzyć i zaznaczyć linią odległości kolejnych otworów montażowych prowadnic od krawędzi korpusu, kolejno (do wyboru): 40mm, 72mm, 168mm, 232mm, 328mm, 360mm.

Bok

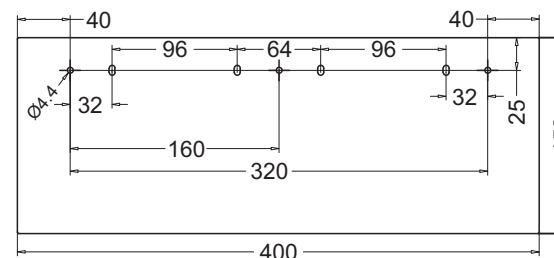

Krok 2:


Wypiąć szufladę z obudowy przyciskając równocześnie zaczepy prowadnicy zgodnie z rysunkiem poniżej. Przykręcić prowadnice do boków korpusu przy użyciu otworów wykonanych w kroku 1.

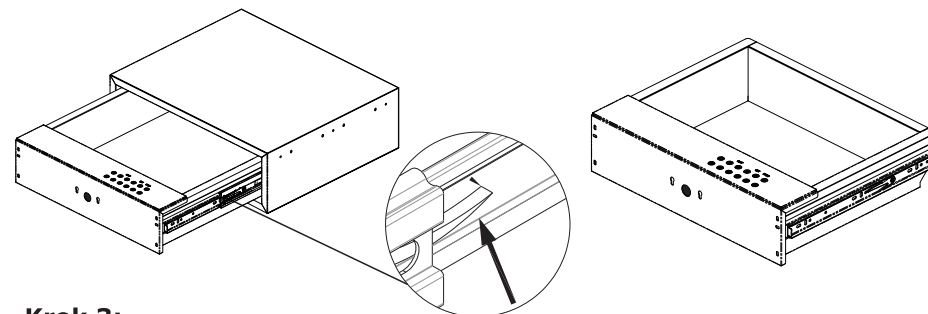

Krok 3:

Zamontować front szuflady (nie jest dołączony do zestawu) korzystając ze schematu pozycji śrub montażowych.

Front

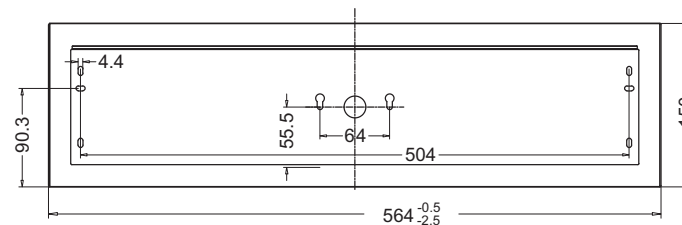

Krok 4:

Wsunąć szufladę do obudowy.